


Elektrischer Anschluss

RA25 A / RA50 A / RA50 TA / RA100 A / RA 250 A

Anschlüsse:

KP	= Kesselplatine
RL	= Kesselrücklauf - Fühler
RLM	= Kesselrücklauf - Mischer
HP0 oder KLP	= Ladepumpe (laut Anlagenschema)

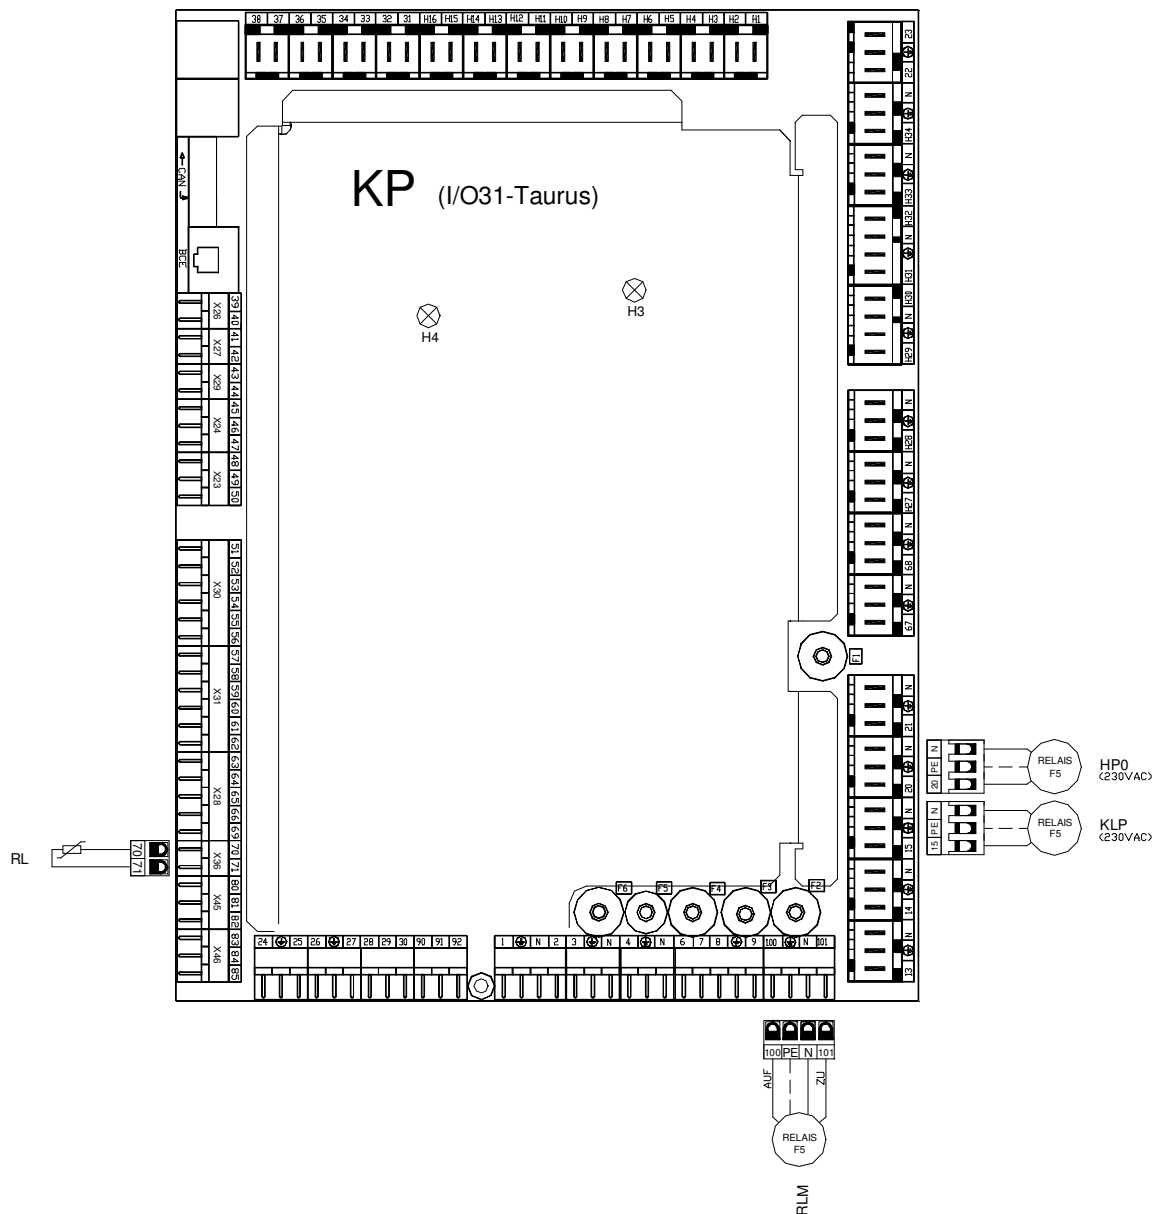

GUNTAMATIC