


Funktion

Belegungsplan Anschlussockel

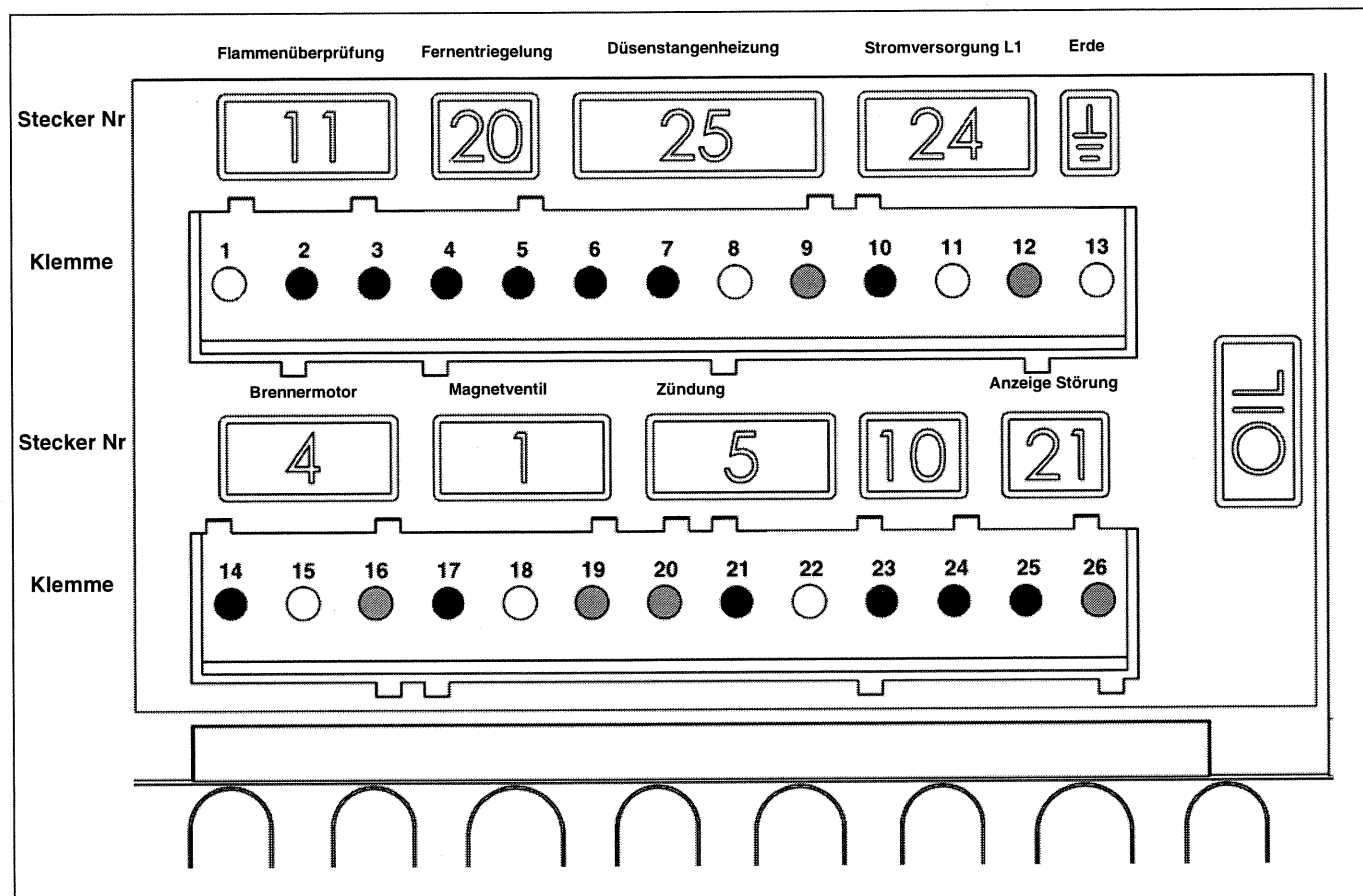

Klemme	Bezeichnung	Stecker Nr	Klemme	Bezeichnung	Stecker Nr
1	Erde	11	14	Phase Brennermotor	4
2	Signal Flammenwächter		15	Erde	
3	Phase	20	16	Neutral	1
4	Signal Fernentriegelung		17	L1 Magnetventil netzseitig	
5	Phase	25	18	Erde	5
6	Phase		19	Neutral	
7	Düsenstangenheizung / Freigabekontakt	24	20	Neutral	10
8	Erde		21	Phase Zündtrafo	
9	Neutral	24	22	Erde	21
10	Phase		23		
11	Erde		24		
12	Neutral		25	Phase Anzeige Störung	
13	Erde		26	Neutral	