
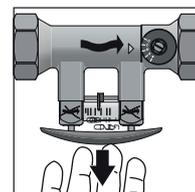
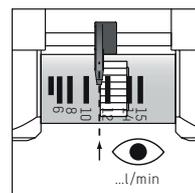
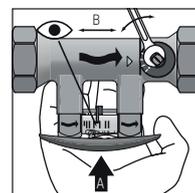
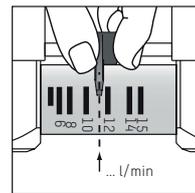


FÜNF SCHRITTE: EINFACHER GEHT ES NICHT

Mit den TacoSetter Ventilen ist der hydraulische Abgleich von Rohrleitungen äußerst einfach. Es muss nur die gewünschte Durchflussmenge in l/min bekannt sein und eingestellt werden.

Die beliebten TacoSetter Bypass mit dem roten oder orangen Bügel ermöglichen den hydraulischen Abgleich in fünf Schritten.

- 1) **EINBAUEN:** TacoSetter in angegebener Durchflussrichtung einbauen. Achten Sie darauf, dass das Wasser frei von Schmutzpartikeln ist (professionelles Vorspülen) und den gesetzlichen Richtlinien entspricht.
- 2) **MARKIEREN:** Gewünschte Durchflussmenge gemäß Berechnung mit dem Anzeigepfeil am Ventil markieren.
- 3) **EINSTELLEN:** Durchflussmenge durch Drücken des Bügels (Wasser strömt durch das Schauglas im Bypass) und gleichzeitiges Drehen der Reguliereinheit einstellen.*
- 4) **ABLESEN:** Aktuellen Durchfluss bei gedrücktem Bügel an der Unterkante (eingeströmte Seite) des Schwimmerkörpers ablesen.
- 5) **LOSLASSEN:** Nach Einregulieren den Bügel loslassen. Die Anzeige geht auf Null zurück. Beim TacoSetter Bypass Solar 185 wird der Bypass durch die Verschlussstopfen ersetzt.

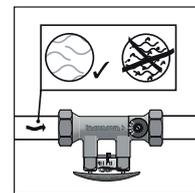

* Beim TacoSetter Inline und TacoSetter Bypass Flansch erfolgt das Einstellen durch einfaches Drehen der Einstellschraube mit einem Schraubenzieher.