


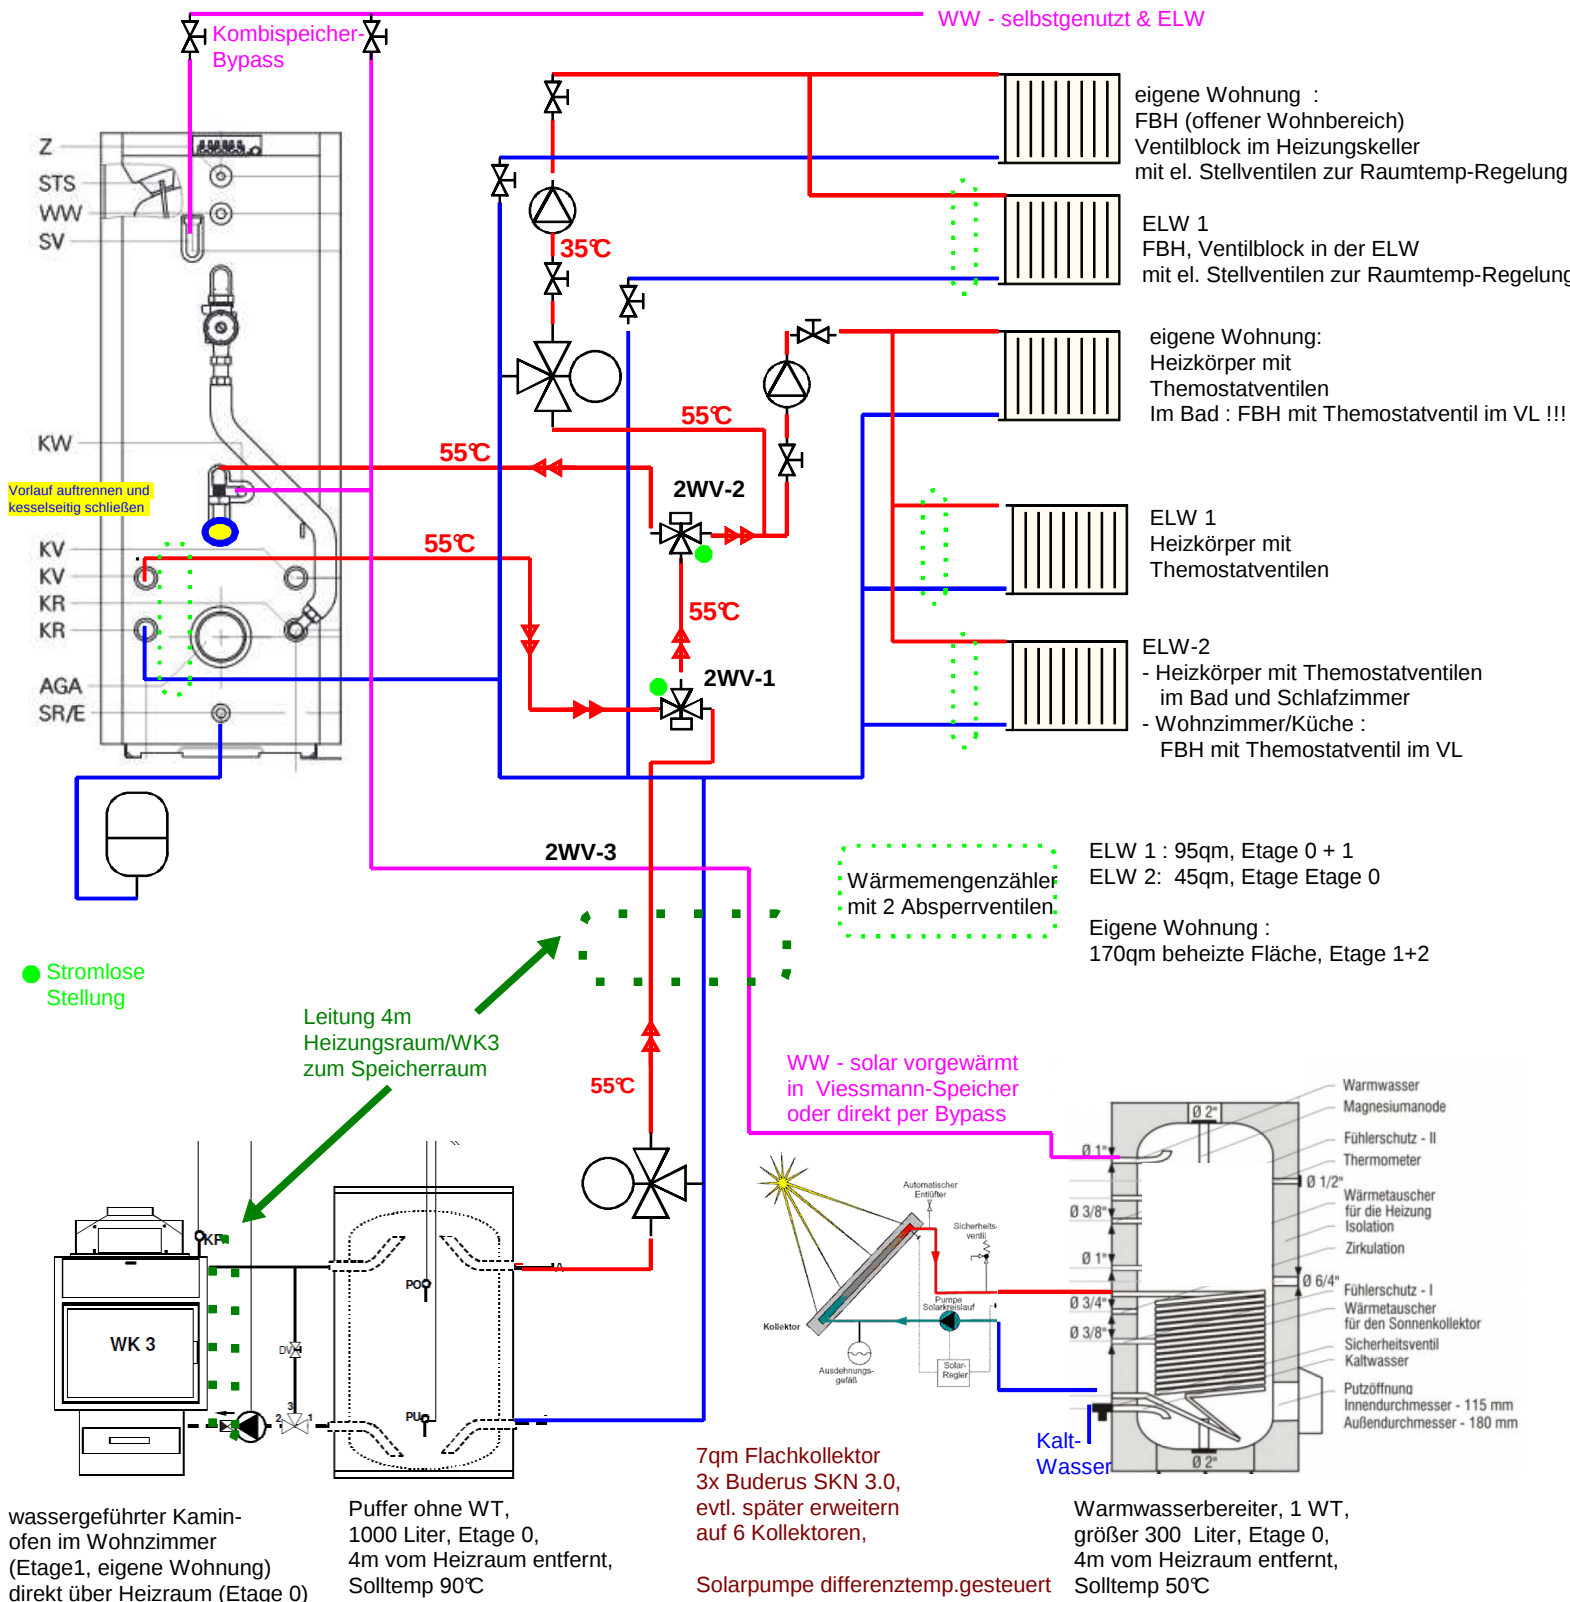

2WV-1 : 2-Wegeventil, leitet Pufferwasser ODER Kesselvorlauf in Verbraucher (Heizkreis UND WW-WT)
2WV 1- stromlos links , somit versorgt der Kesselvorlauf die Verbraucher, angesteuert über Puffertemp oben

2WV-2 : 2-Wegeventil, Umleitung in Heizkreis ODER WW-WT
2WV 2- stromlos rechts, somit sind die Heizkreise die Verbraucher, angesteuert über Trimatik-WW-Pumpe

Zusatzsteuerung nötig für
Puffer-Beladung und -Entladung

Beladung evtl. Laddomat
Entladung => Mischventil