


Programm 48 - Solaranlage mit 2 Verbrauchern

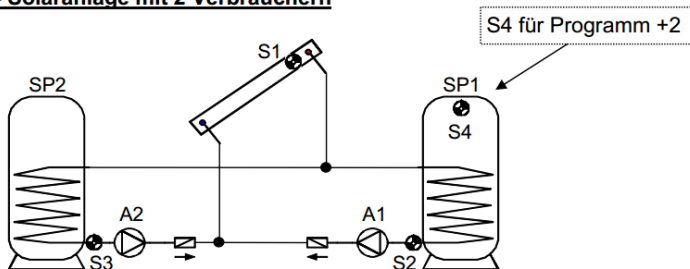

S1 min1 diff1 A1 S2 max1 diff2 A2 S3 max2	notwendige Einstellungen: max1 ... Begrenzung SP1 S2 → A1 max2 ... Begrenzung SP2 S3 → A2 max3 ... siehe alle Programme +2 min1 ... Einschalttemp. Koll. S1 → A1, A2 min2 ... siehe alle Programme +4 diff1 ... Koll. S1 – SP1 S2 → A1 diff2 ... Koll. S1 – SP2 S3 → A2
---	--

Programm 48: Die Solarpumpe **A1** läuft, wenn: