


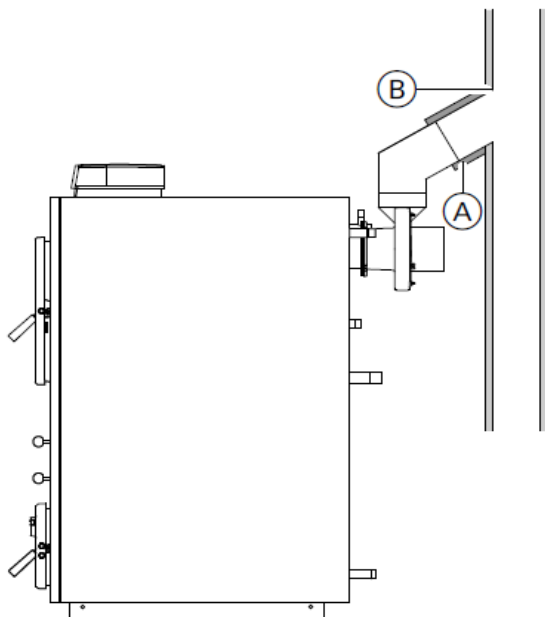

1. Abgasrohr zum Schornstein steigend (möglichst 45°) verlegen.  
Abgasrohr (lichte Weite):  
Ø 130 mm  
Max. Abgasrohrlänge: 3000 mm
2. Gesamtes Abgasrohr mit Reinigungsöffnung gasdicht ausführen.
3. Abgasrohr min. 30 mm dick wärmedämmen.

Einbau eines Zugreglers in den Schornstein (falls erforderlich):



separate Montageanleitung