
Hydraulikschema Kaminofen – Puffer Paket mit einer Ceta 101.

(das Anlagenschema dient nur zur Veranschaulichung und ersetzt nicht die Fachplanung Vorort !!!)

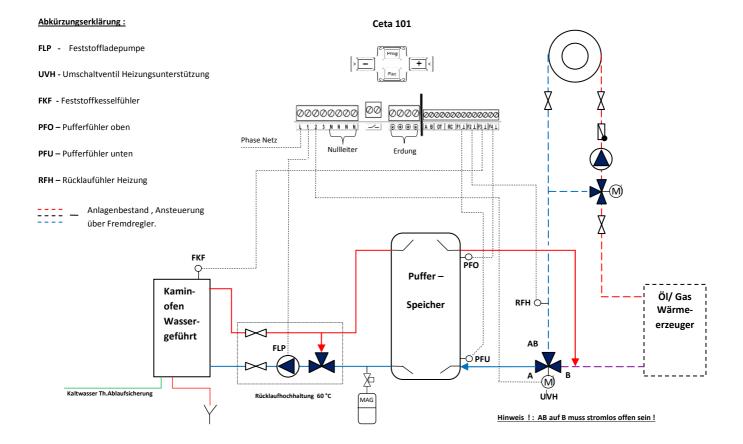

Notwendige Parametrierung Ceta 101.

08 Parameter Delta T 1.

08: 05 Min.Temperatur Wärmelieferant (FKF) : auf 60°C ändern.

09 Parameter Delta T 2 .

09: 01 Regelmodus Delta T 2 : auf 1 ändern .

09: 16 Umschaltung Fühler F 2 (PFO): auf 2 ändern.